
## MANUAL USUARIO

High Static Pressure Duct Type

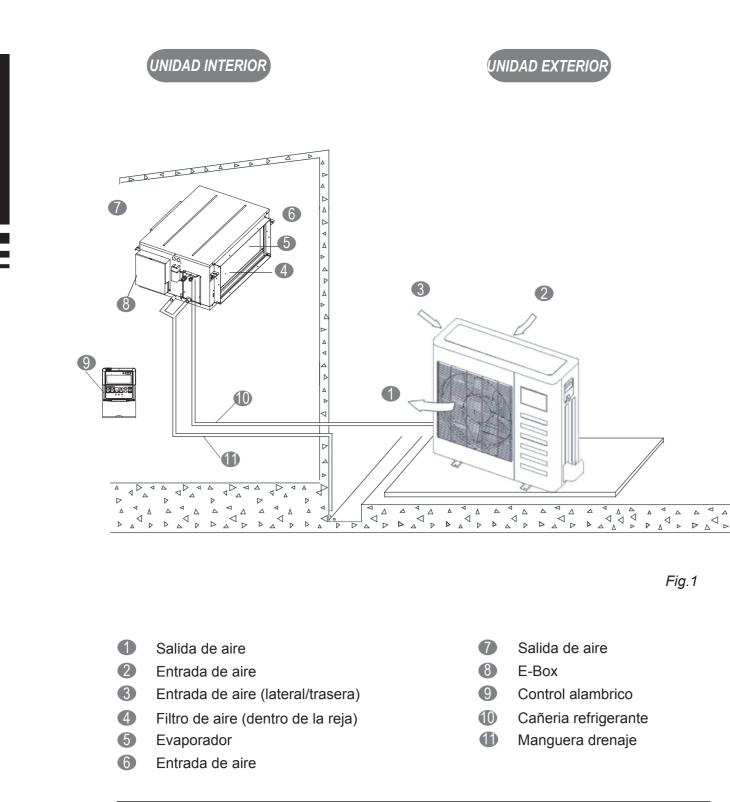

Todas las fotos y figuras de este manual son solamente ilustrativas.

Gracias por comprar equipos CARDIFF Antes de usar la unidad, lea atentamente las instrucciones del manual.

La reja debe estar cara arriba cuando utilice una aspiradora.	Sintoma 3.2: Unidad Interiorm Unidad Exterior
(Ver Fig. 5-3) La reja debe estar cara abajo cuando utilice agua. (Ver Fig. 5-2)	Cuando el sistema funciona en calor luego descongelamiento, la humedad generada se conviert vapor.
CUIDADO	Sintoma 4: Ruido del aire acondicionado
No exponga el filtro a los rayos solares o el fuego	Sintoma 4.1: Unidad Interior
5. Re-Intale el filtro de aire 6. Intstale y cierre la reja en el order inverso a los pasos 1 y 2 , conecte los cables de la caja de control con los terminales correspondientes del gabinete. I Nota: High-static Pressure Duct Type no tiene filtro.h	■ Un continuo sonido "shah" se escuchara cuando el sis funciona en modo frio o se detiene. Cuando la bomb drenaje(opcional) esta operando se escuchara.
••	Un chirrido "pishi-pishi" se ecuchara cuando el sis funcionando en modo calor se detenga.

ocasionar algun ruido. Sintoma 4.2: Unidad interior, Unidad exterior 6. LOS SIGUIENTES SINTOMAS NO SON PROBLEMAS DE LA UNIDAD Sintoma 1: El sistema no trabaja ■La unidad no arranca inmediatamente despues de presionar ON/OFF. Si las luces de operacion estan encendidas, el equipo esta en condiciones normales de funcionamiento. Para prevenir roturas en el compresor el equipo tiene un retarde de

encendido de 3 minutos. ■ Si las lamparas de operacion "PRE-DEF" (frio calor)o ventilacion (freo solo) estan encendidas, significa que eligio el modo Calor y hasta que no arranque el compresor la unidad esta con proteccion "anti viento frio" para evitar la salida de aire frio de la unidad. Sintoma 2: Cambiar a modo ventilacion durente el modo frio ■ Para prevenir la formacion de hielo en el evaporador, el sistema cambia a modo ventilacion. ■ Cuando la emperatura es igual a la seteada, el compresor se detiene y la unidad funciona en modo ventilacion. Cuando la temperatura este por encima de la seteada, el compresor arranca y funcionara nuevamente en modo frio.

Sintoma 3: Niebla blanca sale de la unidad

■ Cuando la humedad el muy alta durante la operacion en frio, si

unidad. Por favor consulte con personal especializado.

el interior de la unidad esta muy contaminado, la distribucion de

la temperatura no sera uniforme. Es necesario limpiar la

Sintoma 3.1: Unidad Interior

vierte en omba de funcionando en modo calor se detenga. La expansion y contraccion de los plasticos de la unidad puede

■Un leve silbido se escucha durante el funcionamiento. Es el sonido del refrigerante fluyendo por las canerias de las unidades. ■Un silbido se escucha cuando el equipo funciona o inmediatamente despues de detenerse. Es el sonido del refrigerante al detenerse o cambiar de sentido Sintoma 4.3: Unidad exterior Cuando el tono de la operacion cambia. Puede ser por una modificacion en la frecuencia Sintoma 5: Sale polvo de la unidad Cuando la unidad se pone en marcha luego de un periodo largo de tiempo. Puede que la suciedad del interior salga como polvo Sintoma 6: La unidad despide olores

■ La unidad puede alsorver olores, como cigarrillos, muebles,

Sintoma 7: El ventilador de la unidad Exterior

■ Durante la operacion, la velocidad del ventilador exterior es

manual usuario

manual usuario

controlada para optimizar el funcionamiento.

7.1. Problemas y causas Si ocurre alguno de los siguiente problemas, apague el equipo, corte la alimentacion electrica y llame al service. ■ La lampara de operacion parpadea repidamente. Si la lampara parpadea despues de apagar la unidad y volver a encenderla. (vea Tabla 7-1) EL control remoto funciona mal o no responde. Un dispositivo de seguridad, como un fusible, un interruptor con frecuencia actúa. ■ Entro agua en la unidad ■ Perdidas de agua en la unidad interior Otros problemas Si el sistema no funciona correctamente, salvo los casos

antes mencionado se evidencia, investigar el sistema de acuerdo a los siguientes procedimientos. (ver en la CUIDADO Por favor, cortar el suministro de energía cuando aparece el fallo anterior, compruebe si el voltaje siempre está fuera de rango, comprobar si la instalación de aire acondicionado es correcta, entonces electrificar nuevo después de 3 minutos de apagado. Si el problema todavía existe, por favor ponte en contacto con la estación de servicio local o el proveedor del

antes mencionados o de un mal funcionamiento

INFORMACION DE SEGURIDAD..... NOMBRE DE PARTES..... OPERACIONES Y PERFORMANCE.... CONSEJOS OPERACION ECONOMICA...... MANTENIMIENTO..... PROBLEMAS......

No es bueno para la salud exponer su cuerpo al aire frio

No introdusca sus dedos ni ningun objeto en la salida de

Nunca use ningun aerosol inflamable cerca de la unidad

Objetos que toquen los ventiladores que giran a gran

No deseche este producto como basura comu. Consulta al

Si los aparatos eléctricos se disponen en rellenos

sanitarios o vertederos, las sustancias peligrosas se

pueden filtrar a la groundeater y entrar en la cadena

Para evitar fugas de refrigerante, póngase en contacto

pequeña habitación, se requiere para mantener la

concentración del refrigerante, si por casualidad sale,

por debajo del límite. De lo contrario, el oxígeno en la

sala pueden verse afectados, resultando en un grave

El refrigerante en el acondicionador de aire es seguro y

Si las fugas de refrigerante en la sala, tienen contacto

con un fuego de un quemador, un calentador o una

Apague los aparatos de calefacción de combustible, ventile la habitación y contacte al distribuidor donde

No utilice el acondicionador de aire hasta que una

persona de servicio confirma que la parte donde las

CUIDADO

Para prevenir posibles deterioros, nu utilice el equipo para

refrigerar comida, obras de arte, instrmentos de precision,

Antes de limpiar la unidad, apaguela y corte el

suministro electrico. De lo contrario puede ocurrir un

Espere que vuela la electricidad

Haga vacio y cargue nuevamente.

Encuentre las razones y solucione el

Elimine o reduZca las fuentes de calor

Verifique y repare perdidas de

Verifique y repare perdidas de

manual usuario

Reduce rendimiento del equipo.

Revise o cambie I compresor

Instale corrector tension.

Limpie las serpentinas

Elimiente las suciedades

Cierre puertas y ventanas

Cierre puertas y ventanas

Limpie los filtros

Coloque cortinas

Encienda la unidad

Setee la temperatur

refrigerante.

problema

refrigerante

refrigerante.

Temperatura exterior inferior a 7 °C | • Use dispositivo de calentamiento

Cuando el sistema se instala y se ejecuta en una

La turbina gira a gran velocidad y puede lastimarse.

por un periodo prolongado.

Puede provocar un incendio

velocidad puede ser peligroso

normalmente no se escapa.

adquirió la unidad.

cocina puede dar lugar a un gas nocivo.

fugas de refrigerante se lo reparan.

No utilice el equipo con otro proposito.

shock electrico y daños personales.

Mal funcionameinto Lampara de operacion Timer Lampara descong. Lampara descong.

Causas

Baterias del control remoto gastadas u
 cambie las baterias

Mucha o poca carga de refrigerante • Vreifique persidas y carga de

Espere 3 minutos para que arranque el 

 Espere

Falla Alimentacion

Equipo apagado

Fusible quemado

otro problema del control

La temp. no es la correcta.

Aire en el circuito de refrigerante

Evaporador o condensador sucios

Entrada o salida de aire bloqueados

Ventanas o puertas abierdas

Tempreatura exterior muy alta

Puertas y ventanas abiertas

Perdida de refrigerante

Problemas del Compresor

Sistema bloqueado

El filtro de aire sucio

Rayos olares directos

Muchas fuentes de calor

Perdida de refrigerante

Voltaje muy alto o muy bajo

Nunca toque los deflectores de aire

No obstruya ni la salida ni la entrada de aire

No revise o repare la unidad usted mismo

alimentaria, dañando su salud y bienestar

Contrate personal profesional matriculado

govierno municipal sobre como hacerlo.

aire de la unidad

puede lastimarse

CONTENIDOS

 INFORMACION DE SEGURIDAD Para evitar lesiones al usuario oa otras personas y daños a la propiedad, las siguientes instrucciones deben seguirse. El funcionamiento incorrecto debido a la inobservancia de las instrucciones puede causar lesiones o daños. La informacion de seguridad es muy importante y debe ser leida atentamente por el usuario. La dividimos en dos partes. ADVERTENCIA \_ \_ \_ El equipo debe ser instalado acrode a las regulaciones electricas nacionales vigentes. Pude causar daño o muerte.

Una mala instalacion puede causar daños al equipo. **ADVERTENCIA** Asegurese que el equipo lo instala personal profesional y capacitado para hacerlo

Asegurese de realizar el mantenimiento adecuado y con personal capacitado. lPara prevenir cualquier daño o problema mayor, si usted siente olores raro o ve algun problema en las unidades, corte la alimentacion electrica y llame al service Nunca deje que humedad o agua caiga en la unidad interio o el control, puede provocar corto circuito. Nunca precione los botones del control remoto con un objeto ounzante. puede dañarlo. No reemplace un fusible o cable de las unidades sin saber como hacerlo. Debe respetar las secciones y capacidades. Puede provocar corto circuitos e incendios

ambiente anormal

serpentina anormal

Sensor de temperatura de

Sensor temperatura serpentina

EEPROM mal funciomiento

inidad exterior anormal

larma niver de agua

(×Apagada, ☆Parpadea at 5Hz)

La unidad no arranca

El aire sale normalment pero la unidad no enfria

Bajo efecto frio

Bajo efecto calor

Asegurese que tiene conectada la descarga a tierra Para evitar una descarga eléctrica, asegúrese de que la unidad está conectada a tierra y que el cable de tierra no está conectado a la tubería de gas o de agua, pararrayos o cable de tierra de teléfono Con el fin de evitar lesiones, no quite la proteccion del ventilador de la unidad exterior. No utilice el acondicionador de aire con las manos Una descarga eléctrica puede ocurrir. No toque las aletas del intercambiador de calor. Estas aletas son muy afiladas y puede resultar lesionado. No coloque objetos que puedan dañarse con la humedad en la unidad interior. Se puede formar condensación si la humedad es superior al 80%, la salida del desagüe está bloqueado o el filtro está Después de un largo uso, revise la fijacion de la unidad y la instalación de los caños. Si está dañado, la unidad podría caerse y causar lesiones. Para evitar la deficiencia de oxígeno, ventile la habitación lo acondicionador de aire. drenaje sin problemas. de la construcción, muebles, etc. Nunca toque las partes internas del control. puede suceder.

suficiente si un equipo con quemador se utiliza junto con el Coloque la manguera de drenaje para asegurar un Drenaje incompleto puede provocar el humedecimiento No extraiga el panel frontal. Algunas piezas del interior son peligrosos al tacto, y un problemas con la máquina que Nunca exponga los niños pequeños, plantas o animales directamente al flujo de aire. Influencia adversa a poco los niños, los animales y las plantas pueden resultar. No permita que un niño subir en la unidad exterio y evite colocar cualquier objeto en él. La caída puede resultar en lesiones. No utilice el acondicionador de aire cuando se usa en una sala de fumigación - insecticida tipo. El incumplimiento podría causar las sustancias químicas que se depositan en la unidad, lo que podría poner en peligro la salud de las personas que son hipersensibles a los productos químicos. No coloque los aparatos que producen fuego abierto en lugares expuestos al flujo de aire de la unidad o en la Puede causar combuston incompleta o deformación de la unidad debido al calor. No instale el acondicionador de aire en cualquier lugar donde el gas inflamable puede salir. Si las fugas de gas hacia fuera y se queda todo el aparato de

aire acondicionado, un incendio puede romper.

. NOMBRE DE PARTES Con el fin de evitar descargas eléctricas o incendios, asegúrese de que un detector de fugas de la tierra está El equipo esta compuesto por la Unidad Interios, La exterior, la cañeria y el control. Indicador de funciones en el panel de la U.Interior Receptor de señal Boton temporario/emergencia Lampara Operacion Indicador Timer \ Indicador Alarma PRE-DEF indicador(frio calor) o ventilacion indicador(frio solo) Fig. 2-1 Display Esta funcion es usada temporalmente en caso de perdida del control remoto o que esten agotadas las baterias. Dos modos, AUTO y FRIO FORZADO. Presionando el boton la unidad iniciara su funcionamiento primero en el modo AUTO, luego en FRIO FORZADO y despues La luz de funcionamiento se ilumina, y el aire acondicionado funciona en modo AUTO. La operación de control remoto está habilitada para operar de acuerdo a la señal recibida. Destellos de la lámpara operación, el aparato de aire acondicionado se enciende en AUTO después de que se cambia a FRIO FORZADO con una velocidad del viento de alto por 30 minutos. La operación de control remoto está deshabilitado. Las lucesy el equipo se apagan. Este manual no incluye el manual de funcionamiento del control remoto. Vea el manual correspondiente. 3. FUNCIONAMIENTO Y PERFORMANCE

favor, cierra la puerta y la ventana. El rendimiento óptimo se alcanzará dentro de estas rango de temperatura de funcionamiento. Proteccion de 3 minutos Una función de protección impide que el aire acondicionado se active durante aproximadamente 3 minutos cuando se reinicia inmediatamente después de la Falla de Alimentacion electrica completo. Utilice el sistema en las siguientes temperatura de parpadear cuando se restablezca la energía. operacion seguras y efectivas. La Temperatura máxima de operación para el acondicionador de aire. (frío / calor) control remoto. que la unidad no funcione correctamente.

Corte de energía durante la operación se detiene la unidad por La luz de funcionamiento de la unidad interior comienza a Para reiniciar la operación, presione el botón ON / OFF en el Interferncias eléctricas o inalambricas cerca pueden hacer de la unidad. No utilice gasolina, disolventes, polvo abrasivo o disolventes similares para la limpieza. Estos pueden hacer que la superficie de plástico grietas o deformaciones.

17℃~ 54℃

7℃~ **24**℃

17℃~ 54℃

unidad funcione anormalmente.

4. CONSEJOS OPERACION ECONOMICA Lo siguiente debe ser observado para asegurar un funcionamiento económico. (Consulte los detalles correspondiente) Ajuste la dirección del flujo de aire para evitar la salida directamente hacia su cuerpo. Ajuste la temperatura ambiente adecuada para conseguir una situación cómoda y evitar el recalentamiento y el sobreenfriamiento. En refrigeración, cierre las cortinas para evitar la luz directa del sol. Para mantener el aire frío o caliente en la habitación, no abrir ■ las puertas o ventanas con más frecuencia de lo necesario.

Ajuste el temporizador para el tiempo de funcionamiento Nunca ponga obstáculos cerca de la salida de aire o la entrada de aire. O provocara la falta de eficiencia, incluso una parada repentina. 1 Si el aire acondicionado se utiliza fuera de las Si no piensa usar la unidad durante mucho tiempo, por favor, condiciones antes mencionadas, puede causar que la desconecte la corriente eléctrica y retire las pilas del mando a distancia. Cuando el interruptor está conectado, un poco de energía se consume, aunque el aire acondicionado no está en Un fenómeno normal es que la superficie del aire ■ funcionamiento. Así que por favor desconecte la alimentación acondicionado puede condensar el agua cuando la para ahorrar energía. Y por favor, conecte la alimentación 12 humedad relativa más grande en la habitación, por horas antes de reiniciar la unidad. 5. MANTENIMIENTO

CUIDADO Antes de limpiar el acondicionador de aire, asegúrese de que la fuente de alimentación está apagado. Compruebe si el cableado no está roto o desconectado. Utilice un paño seco para limpiar la unidad interior y el mando a distancia. Un paño húmedo puede ser utilizado para limpiar la unidad interior si está muy sucio. Nunca utilice un paño húmedo sobre el mando a No utilice un trapo químicamente tretado para limpiar la unidad durante mucho tiempo, puede dañar la superficie

■ Limpieza de filtros El filtro de aire puede evitar que el polvo u otras partículas entren en la unidad. En caso de obstrucción del filtro, el rendimiento del aire acondicionado puede disminuir en gran Por lo tanto, el filtro debe ser limpiado una vez cada dos semanas durante el uso del tiempo largo. Si el aire acondicionado está instalado en un lugar de polvo, limpiar el filtro de aire frecuentemente.

■ Mantenimiento luego de un largo periodo

Comprobar y eliminar todo lo que podría ser el bloqueo de la

entrada y salida de las unidades interiores y unidades

Limpiar los filtros de aire y las cubiertas de las unidades

Consulte "Limpieza del filtro de aire" para obtener detalles

sobre cómo proceder y asegúrese de instalar filtros de aire

Alimente electricamente por lo menos 12 horas antes de operar

la unidad a fin de garantizar un funcionamiento más suave. Tan

pronto como se activa la alimentación, se muestra el mando a

Si el polvo acumulado es demasiado pesado para ser

limpiados, por favor, cambie el filtro por uno nuevo (filtro de aire

reemplazable es un accesorio opcional).

limpio de nuevo en la misma posición.

sin usar el equipo (ej.comienzo de temporada)

CUIDADO Los cables de la caja de control, que están originalmente vinculado con los terminadores cuerpo eléctrico principal debe ser retirada antes de hacer lo indicado anteriormente.

1. Siga la Fig.5-1 para quitar el tornillo

3. Limpie el filtro de aire (aspiradora o agua se puede utilizar

para limpiar el filtro de aire. Si la acumulación de polvo es

demasiado pesada, por favor, utilice un cepillo suave y un

detergente suave para limpiar y secar en un lugar fresco).

Desmontar el filtro de aire

QS01U-013AW

18℃~ 43℃

-7°C ~ 24°C

17℃~ 32℃

17℃~ 27℃

manual usuario

7.2. Control Remoto, problemas y causas Lea atentamente los siguientes puntos.

 Verifique que el modo indicado en
 Cuando la unidad esta en modo el display sea "AUTO" "AUTO", la velocidad se cambia automaticamente. No se puede cambiar la velocidad del ventilador Cuando la unidad esta en modo Verifique que el modo indicado en "DRY", la velocidad se cambia el display sea "DRY" automaticamente. Verifique que la señal correspondien te al control remoto sea emitida y El equipo no tiene alimentacion electrica apuntada correctamente al receptor de señal de la unidad Verifique que el modo indicado en
 La temperatura no puede ser seteada El indicador de TEMP. no enciende el display sea "FAN ONLY" durente la operacion VENTILACION Verifique que no se encuentre en
 El equipo se apagara debido al seteo la funcion "TIMER OFF" y que la del TIMMER OFF unidad se apague por esto. Verifique que el equipo arranque Cuando el equipo arranque la debido El indicacor TIMER ON desaparece despues de un lapso de tiempo cuando este en la funcion "TIMER a la hora seteada, TIMER ON desaparece del display Verifique que la señal transmitida
 Direccione directamente el control al por el control inalambrico este receptor de señal y presion el boton dirigida al receptor de senal de la ON/OFF

202000171400